

ProQ

BARBECUES & SMOKERS

Skládací a přenosný gril ProQ Flatdog



Bezpečnost

Tato gril je určen pouze pro venkovní použití.

Používejte ho v dobře větraném prostoru – nepoužívejte uvnitř nebo v uzavřeném prostoru.

Tento gril je určen pouze pro použití s dřevěným uhlím nebo grilovacími briketami, prosím nepoužívejte dřevo jako palivo.

Nepřeplyňujte dřevěným uhlím a nepoužívejte tento gril jako ohniště.
To způsobí deformace oceli a může bránit schopnosti skládat gril naplocho.

Tento gril používejte pouze na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.

Tento gril spálí trávu nebo dřevěné stolní desky. Doporučujeme použít dlažební desku popřípadě pár cihel vespod, aby se to zvedlo ze země.

V žádném případě nepoužívejte na plastový stůl nebo plastový povrch.

Ujistěte se, že mezi grilem a jakoukoli hořlavou látkou je dostatečná vzdálenost
(materiály, jako jsou keře, stromy, terasy a budovy.)

Nenechávejte gril bez dozoru, když je zapálený a udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah po celou dobu.

Při manipulaci s grilem používejte vhodné rukavice na grilování, zvláště při přidávání briket. Nehýbejte s grilem, když je zapálen – při grilování.

Ujistěte se, že je oheň zcela uhašen a nechte gril vychladnout před vysypáním popela a opětovným složením.

Dávejte pozor na uhlíky a používejte speciální horkoodolné rukavice při vyprazdňování popela.

Péče

Vyvarujte se nalévání vody do horkého grilu, mohlo by dojít k poškození produktu, způsobit zkroucení nebo prasknutí, které zabrání tomu, aby se gril nemohl snadno složit.

Po každém použití omyjte teplou mýdlovou vodou a nechte důkladně uschnout před uskladněním – zabráníte tak případné korozi.

Tento gril je možné umýt v myčce.

Použití abrazivních čisticích prostředků nebo ostrých předmětů může povrch poškodit. My doporučujeme používat dřevěné nebo plastové (vychladlé) čisticí náčiní.

V případě potřeby můžete jednotku rozebrat a vyčistit každý kus samostatně.


Přenosný gril Flatdog má 12 měsíců záruky, která se vztahuje na vady způsobené špatným zpracováním nebo vadnými materiály způsobené původnímu kupujícímu. Uchovejte si prosím záznam o svém nákupu (např. potvrzení objednávky, faktura nebo účtenka), protože to bude potřeba k provedení záruční reklamace.

Nesprávné použití nebo zneužití nebude kryto zárukou, takže pečlivě si přečtěte bezpečnostní informace a pokyny k použití.


Nějakou změnu barvy v důsledku tepla je třeba očekávat při běžném používání a to samozřejmě neovlivní funkci grilu.

Rozložení

1. Držte gril naplocho, jak je znázorněno na obrázku, držte rám a nechte jeho spodní část pomalu spadnout.

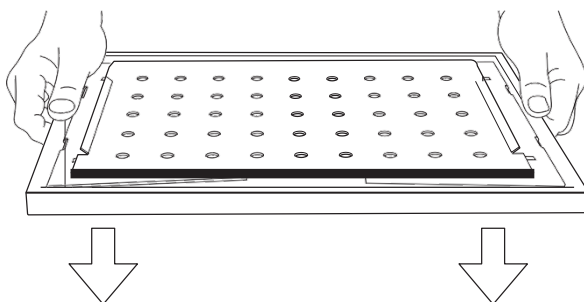


2. Jemným zatřesením se ujistěte, že je táč na dřevěné uhlí úplně dole – a je to! Jste připraveni založit oheň

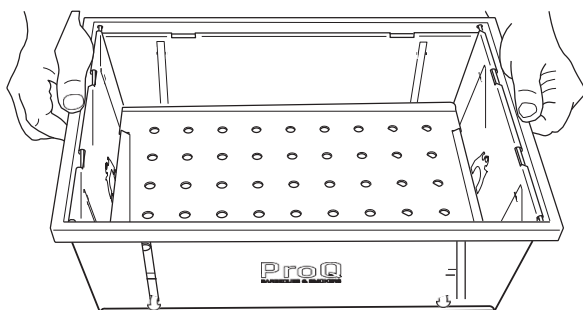


Pamatujte: Nepřepĺňujte gril dřevěným uhlím, pár palců na dně je vše, co potřebujete.

Úklid


1. Zvedněte jednu stranu zásobníku na dřevěné uhlí pomocí posuvných jazýčků.

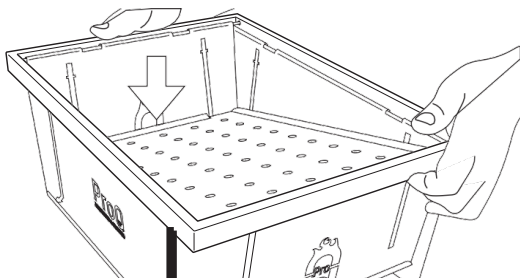

2. Zatlačte na boční stranu grilu tak, aby seděla pod tácem na dřevěné uhlí.

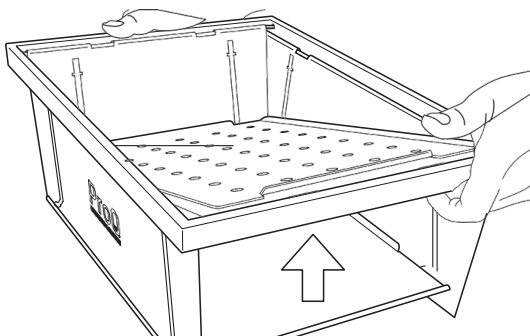

3. Popel vysypte do vhodné nehořlavé nádoby.

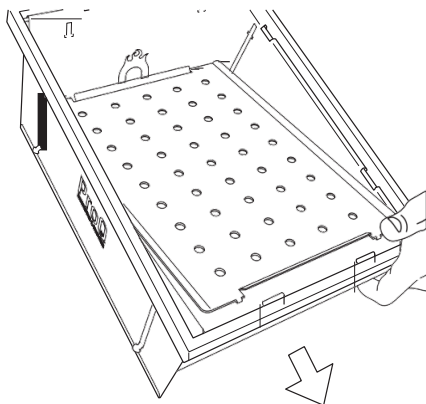

Pamatujte:

Ujistěte se, že je oheň zcela uhašen a před vysypáním popela nechte gril vychladnout.


Dávejte pozor na uhlíky a při vyprazdňování popela používejte rukavice na grilování.

Po každém použití a před uložením omyjte teplou mýdlovou vodou a nechte důkladně uschnout – zabráníte tak korozi.


Gril je vhodný do myčky nádobí.

Zabalení


1. Vyjměte grilovací rošt a uchopte rám grilu.

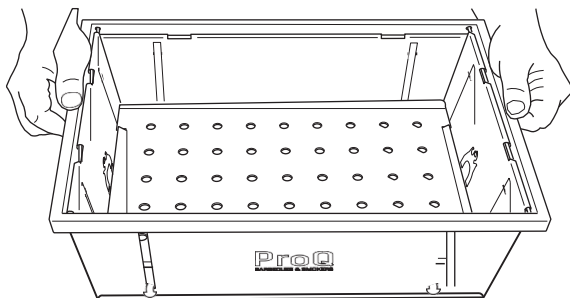


2. Celý BBQ plynulým pohybem překlopte.

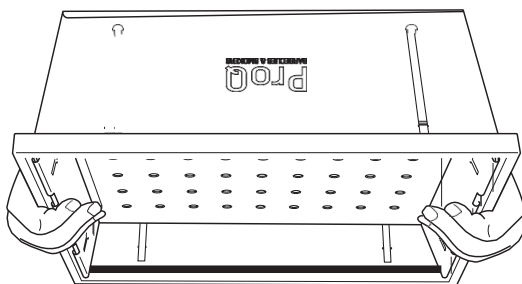

1. Nechte gril, aby se sám sklopil, a pokud potřebuje pomoc, zatřeste s ním.

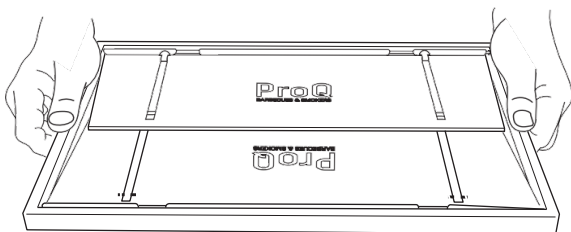

2. Zasuňte gril do mezery a zabalte ho na příště.

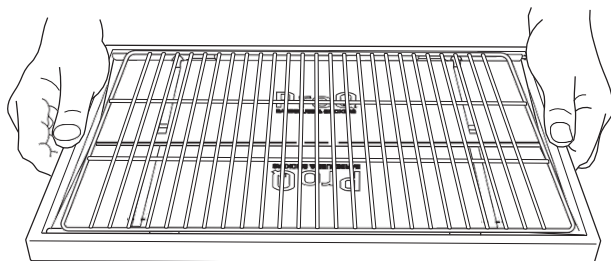

Tip: Pokud plánujete gril uskladnit, lehce jej potřete olejem na vaření, abyste jej ochránili před korozí.



BRAAI - MORE THAN BBQ

